

Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Guía de configuración rápida

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el TV. Conserve esta guía para consultarla en el futuro.

Referencia de funciones y traducciones

A/V	Audio/Video	IN, INPUT	Entrada
AUDIO (L/R)	AUDIO-izquierda, derecha	LCD	Pantalla de cristal líquido
AUDIO OUT (FIX)	Salida de audio (fijo)	MENU	Menú
L/R	izquierda/derecha	PC	Computadora personal
AUDIO SYSTEM	Sistema de audio	PC IN	Entrada de video de una computadora
BD	Reproductor de Blu-ray Disc™		Fase
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada	Phase	Separación
CABLE/ANTENNA	Cable/antena	Pitch	Entrada tipo RGB
COMPONENT IN	Entrada componente	RGB	Entrada de S Video
DVD	Disco digital de video	S VIDEO	Satélite
DVI	Interfaz visual digital	SAT, Satellite	Definición estándar
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Salida de audio digital óptica	SD	Televisor o televisión
HD	Alta definición	TV	Videograbadora
HD15	Cable de alta definición de 15 mm	VCR	Entrada de video
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición	VIDEO IN	Panorámico
HDTV	Televisor de alta definición	WIDE	

Centro de Asistencia de Sony

http://esupport.sony.com/ES/LA/

Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda

© 2010 Sony Corporation
Printed in China

KDL-32FA600

1 Su nuevo televisor BRAVIA® LCD HDTV

¡Felicitaciones! Su nuevo TV BRAVIA® le abre las puertas a la “asombrosa experiencia de la alta definición”. Esta guía le explicará cómo aprovechar al máximo las funciones de su nuevo TV de alta definición.

Siga estos pasos antes de encender su televisor BRAVIA:

- Regístrese en línea en: <http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl>
- Asegúrese de que ha sacado todos los accesorios del embalaje.
- Instale 2 pilas de tamaño AAA (suministradas por separado) en su control remoto.
- Decida si colgará el televisor en la pared o si lo colocará sobre una mesa. Los soportes de montaje mural de Sony están diseñados para un ajuste óptimo.
- Deje un espacio de 6 cm por detrás del TV para que se ventile correctamente.





Para poder disfrutar de los asombrosos detalles del HDTV, la programación debe ser de alta definición (HD).

- La calidad de la imagen que ve en su TV BRAVIA sólo puede ser tan alta como la calidad de la señal que está visualizando.
- Póngase en contacto con su proveedor de cable, satélite o servicios de alta definición para actualizar su servicio a alta definición. Reciba emisiones aéreas de alta definición con una antena de calidad de alta definición (www.antennaweb.org) y descubra la riqueza del entretenimiento ahora disponible en Blu-ray Disc™ con una superalta resolución.

Cómo conectar su TV

Su TV BRAVIA debe estar conectado correctamente a componentes tales como un sistema de sonido y un decodificador de cable o satélite.

- Apague y desenchufe todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- No encienda el televisor hasta que se haya completado la configuración de las conexiones.
- Consulte los diagramas de conexión de ejemplo en el reverso de este folleto.

	Conector de entrada	Video	Audio	Calidad de alta definición o de definición estándar						
		Conexión		1080/24p	1080p	1080i	720p	480p	480i	PC
HD	HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4		Conexión de HDMI*		●	●	●	●	●	●
	COMPONENT 1 COMPONENT 2		Conexión de video componente		●	●	●	●	●	
SD	Video 1		Conexión de video compuesto							
	Video 2		Conexión de video compuesto						●	


Mayor calidad de audio/video

Sistema de sonido surround 5.1


Para mejorar aún más la calidad del sonido, conecte el subwoofer y las dos bocinas satélite antes de utilizar el TV.

- 1 Conecte el cable de la bocina (suministrado, rojo/negro) en SUBWOOFER IN (+/-) (entrada de subwoofer) en el subwoofer.

Parte posterior del subwoofer

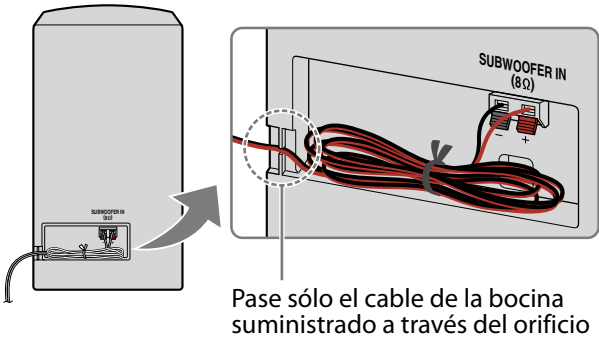

- 2 Conecte el subwoofer en la parte posterior del televisor. Tenga cuidado de no apretar el cable de alimentación de ca al conectar el subwoofer al TV.
- 3 Conecte el cable del subwoofer a SUBWOOFER (+/-) (salida) en la parte posterior del TV.

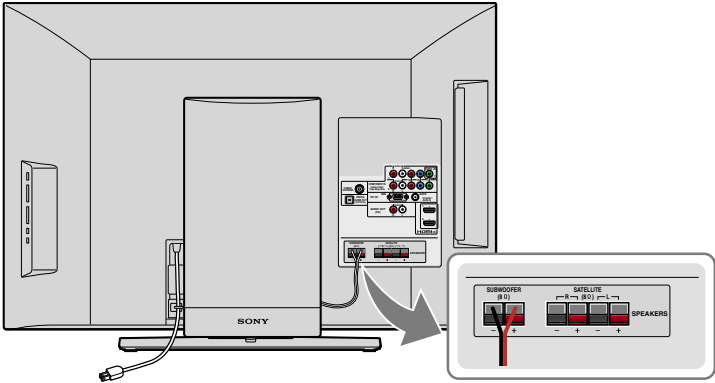


- 4 Con los demás cables de la bocina (suministrados, blanco/negro), conecte SATELLITE IN (+/-) de las bocinas satélite en SATELLITE R (derecha) (+/-)/L (izquierda) (+/-) (salida) en la parte posterior del TV.



- No enrosque otro cable que no sea el cable de la bocina suministrado en la parte inferior de las bocinas satélite.
- No conecte las bocinas satélite en SUBWOOFER (+/-) (salida) del televisor. Esto podría causar el malfuncionamiento de las bocinas satélite.

- 5 Conecte el cable de alimentación de ca al tomacorriente.

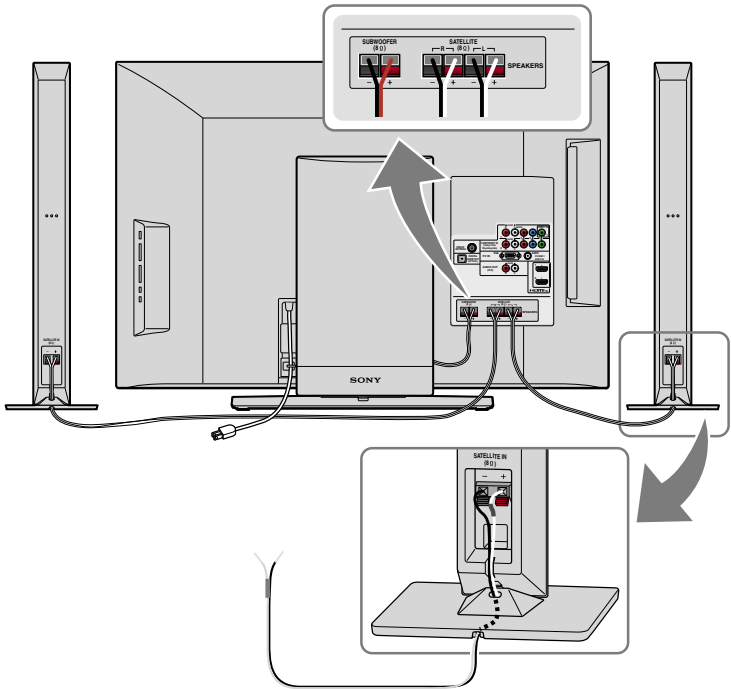


2 Ejecución de la Configuración inicial

Las instrucciones de **Configuración inicial** aparecerán en pantalla cuando encienda por primera vez su BRAVIA.

- 1 Seleccione el idioma que aparecerá en pantalla (OSD).




- 2 Seleccione el tipo de uso. (Seleccione **Doméstico** para cumplir con ENERGY STAR.)

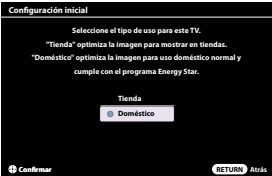


- 3 Conecte el cable o la antena a su televisor. Puede conectar ambos utilizando un conector A-B RF (no incluido). Si conecta el servicio por cable, el televisor buscará los canales de cable. Una vez finalizada esta búsqueda, podrá buscar los canales de antena también.




- Si tiene conexiones de cable y de antena disponibles, conecte primero el servicio de cable.
- Si no utiliza la conexión CABLE/ANTENNA para el televisor (por ejemplo, si utiliza un decodificador de cable o satelital), puede cancelar **Autoprogramación** seleccionando **Cancelar**.

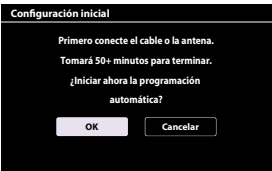

- 4 Si la programación de la **Configuración inicial** detectó canales por cable, también podrá buscar canales por antena. Conecte la antena (utilizando un conector A-B RF, no suministrado) y cambie el interruptor a antena; inicie la función **Autoprogramación** para buscar canales por antena.

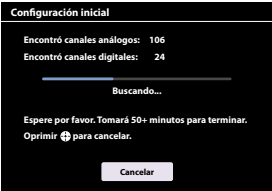

Si no siguió las instrucciones de **Configuración inicial** la primera vez que encendió el TV consulte el Manual de instrucciones.

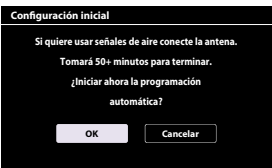

Tareas a realizar

Cuando se haya completado la **Configuración inicial**, considere llevar a cabo estas acciones:

- Ajustar Subtítulos (CC)
- Ajustar el Bloqueo
- Mostrar/ocultar canales

- Etiqueta de Video
- Ajustar las Bocinas

Para obtener información más detallada, consulte el Manual de instrucciones de su TV BRAVIA.

3 Ver la TV

Elija la fuente emisora

Independientemente de si está viendo cable, satélite o TV abierta; si está reproduciendo un video, un DVD o un Blu-ray Disc, o bien, si está conectando la PC o USB (Foto, Música, Video), debe elegir la entrada correcta utilizando el control remoto:

- Pulse el botón **INPUT** varias veces hasta que su selección aparezca resaltada en pantalla.


Ajuste la forma y el formato de pantalla

Las señales de alta definición y de definición estándar se transmiten con distintas relaciones de aspecto (el formato de la imagen según la relación ancho-alto).

El formato de relación de aspecto 16:9 (común en la mayoría de las señales de HD) se ve perfectamente bien en su BRAVIA.



El formato de relación de aspecto más cuadrado de 4:3 (común en la mayoría de las señales SD) debe ajustarse para completar la pantalla.

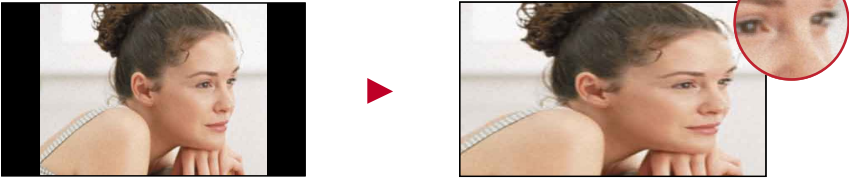

- Presione el botón **WIDE** del control remoto para visualizar el ajuste de **Modo ancho** que prefiera.

Personalice el sonido y la calidad de la imagen

Puede elegir ajustes de sonido e imagen que sean óptimos para el contenido que está visualizando en el TV.


- Presione el botón **MENU** de su control remoto, resalte y seleccione la **Ajustes**, a continuación, seleccione la configuración de **Imagen** y **Sonido** para modificar la calidad de imagen y sonido de los contenidos.

Consulte más instrucciones sobre cómo ajustar o personalizar la configuración en el Manual de instrucciones.

Posición recomendada para las bocinas satélite


Cuando el efecto de sonido se ajusta para Dolby Pro Logic II (Película, Música o Matriz)

Se recomienda colocar las bocinas satélite como se muestra en la siguiente ilustración. Las bocinas satélite ofrecen sonido surround izquierda/derecha, que conjuntamente con las bocinas izquierda, central y derecha del TV y el subwoofer, brindan sonido surround 5.1.

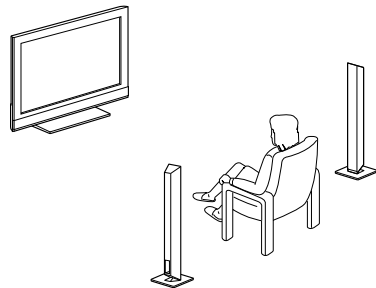

Cuando el efecto de sonido se ajusta en desactivado o en modo Dolby Pro Logic II (Virtual)

Se recomienda que coloque las bocinas satélite a ambos lados del TV. En esta posición, las bocinas suministrarán el mismo sonido que el TV.

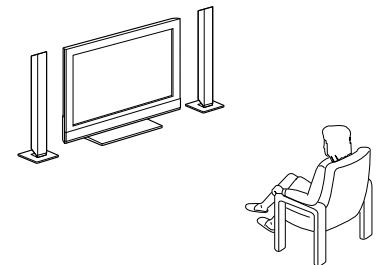

- Consulte el Manual de instrucciones operativas para obtener más detalles sobre los efectos de sonido (**Dolby Pro Logic II Película, Dolby Pro Logic II Música, Dolby Pro Logic II Matriz, Dolby Pro Logic II Virtual**).
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.


Preparación de montaje mural para bocinas satélite

Las bocinas satélite se puede instalar en la pared mediante un soporte de montaje mural (se vende por separado).

- Quite los soportes de las bocinas satélite.




- Utilice un destornillador para quitar los soportes de las bocinas satélite.

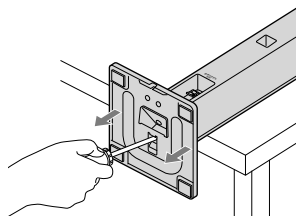

- Instale el soporte de montaje mural WS-WV10D (se vende por separado) en las bocinas satélite con los tornillos que retiró en el paso 1.




- Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de fijación aproximadamente a 1,5 N m {15 Kg-f-cm}.

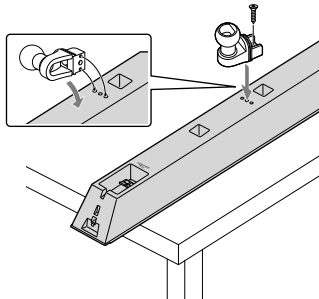


- No quite el soporte de las bocinas satélite por ningún otro motivo más que para el montaje en la pared.
- Asegúrese de guardar los tornillos que retiró y los soportes de la bocina satélite en un lugar seguro para usarlos posteriormente. Mantenga los tornillos alejados de los niños.
- Coloque el subwoofer (desconectado del TV) horizontalmente en una superficie plana.


Conexión HD básica con receptor de A/V

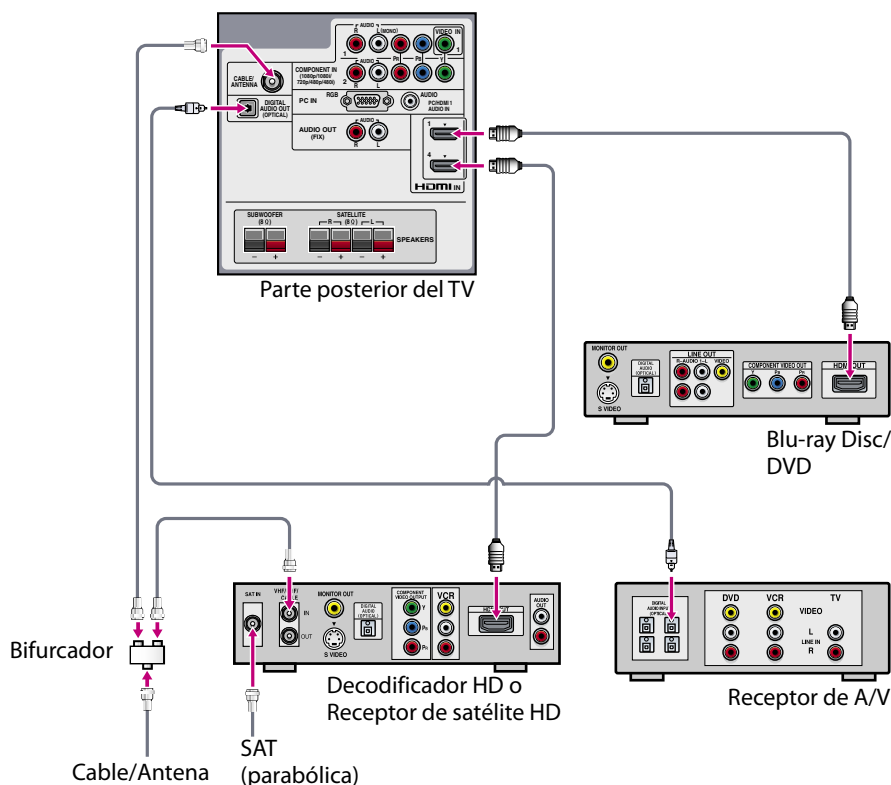

Tipos de cable requeridos para la conexión

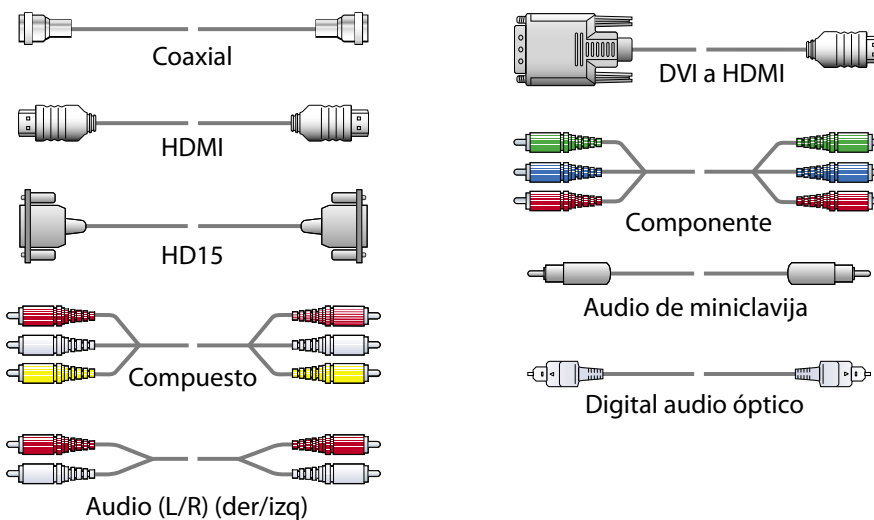


Conexión HD BRAVIA® Sync™ básica

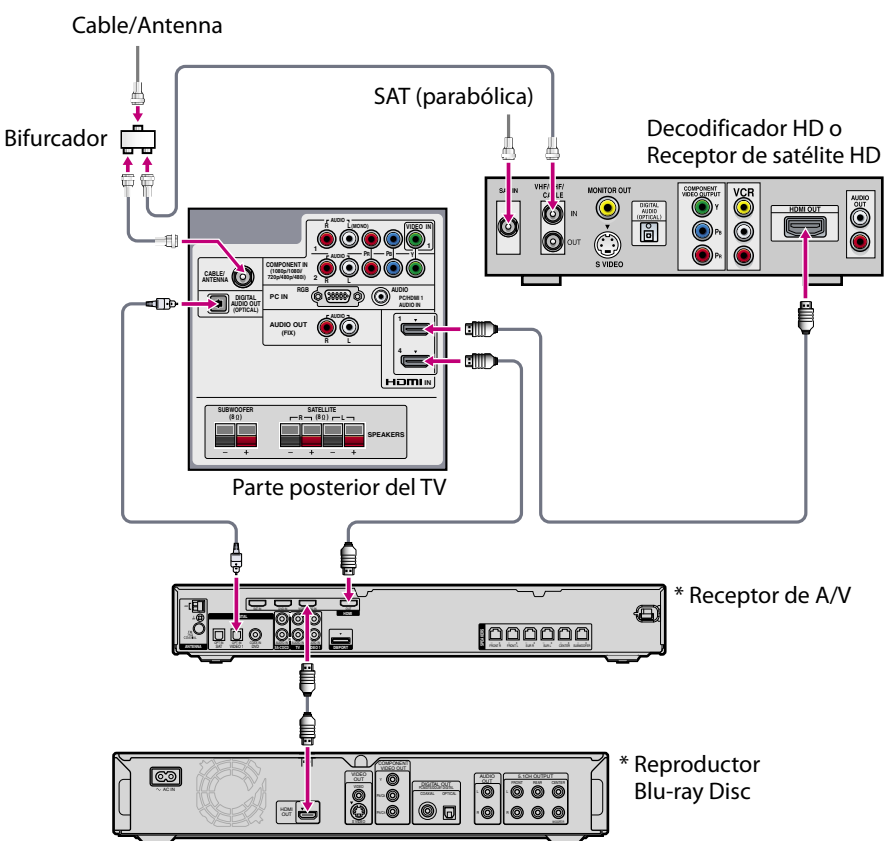

* Se refiere a un dispositivo que admite BRAVIA Sync.

Conexión básica con sistema Home Theater

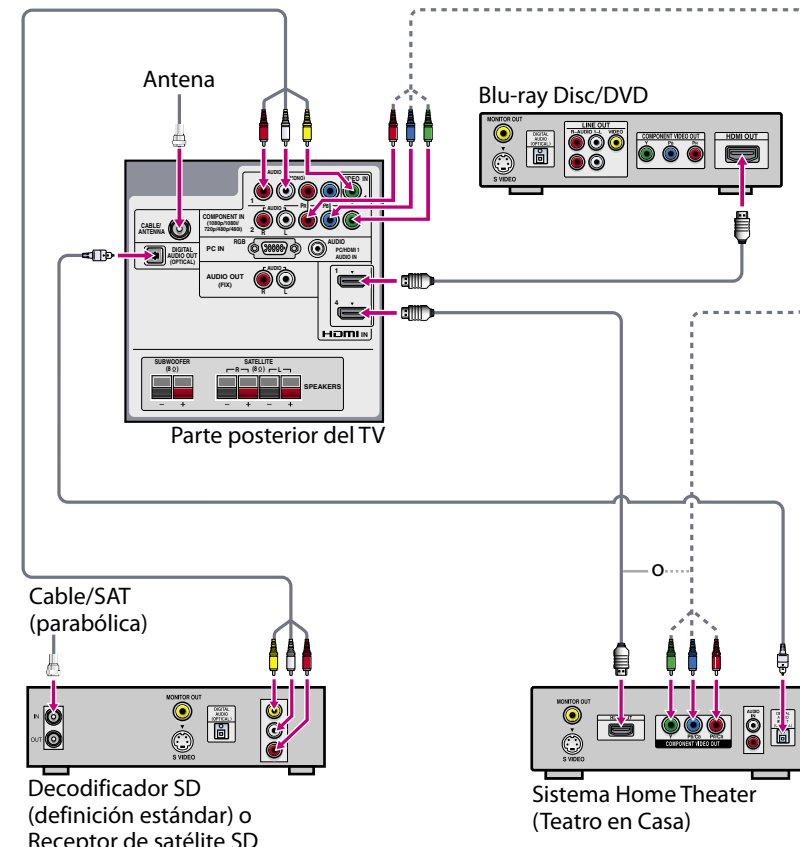

Notas acerca de la conexión:

- Su TV está equipado con múltiples entradas de HDMI; conecte su fuente de señal entrante (decodificador de cable HD, receptor de satélite HD o DVD) con una entrada de HDMI o video componente para obtener la mejor calidad de imagen posible.
- Si el equipo que está conectando tiene una salida de DVI en lugar de una salida de HDMI, debe utilizar el cable de DVI a HDMI para el video y también debe conectar un cable de audio para el sonido.
- Si conecta el equipo de audio analógico al conector AUDIO OUT (salida de audio) (FIX), establezca **Dolby Pro Logic II** en **No**.

Cómo conectar una PC a su TV BRAVIA®

- Conecte la salida de audio de la PC utilizando una conexión HD15.
- Presione la tecla de FUNCIÓN + Seleccionar Salida para transmitir a la TV.
- Cuando utilice una conexión HD15, ajuste la **Separación** y **Fase** del TV para corregir la nitidez.
- Consulte más información en el Manual de instrucciones de su TV BRAVIA®.



- Consulte el Manual de instrucciones operativas para obtener más detalles sobre los efectos de sonido (**Dolby Pro Logic II Película, Dolby Pro Logic II Música, Dolby Pro Logic II Matriz, Dolby Pro Logic II Virtual**).

Conexión de PC con SD VCR/DVD

